

操作手册

JV-1MD (免提彩色可视室内主机)

JV-1FD (免提彩色可视室内扩展副机)

JV-DV (可视门口机)

JV-DVF (可视门口机)



- 在使用前请阅读本手册，以确保安全与正确操作。
- 本手册中所使用的插图和图像可能与实际产品有所不同。

HTML 手册



https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/

目录

简介	3
预防措施	4
准备	6
系统结构示例	6
部件名称和功能	7
室内主机/室内扩展副机	7
门口机	9
设置日期和时间 (仅JV-1MD)	10
使用站台	11
应答呼叫	11
呼叫或监控期间的操作	12
调整屏幕亮度	12
调整接听音量	12
使用“按键讲话”功能 (适用于环境噪音较大的区域)	12
解锁	13
启动外部设备	13
录制功能 (仅JV-1MD)	14
录制静态图像 (仅JV-1MD)	14
查看已录制图像 (仅JV-1MD)	14
删除已录制图像 (仅JV-1MD)	15
监控门口机	15
设置菜单	16
故障排除	17
附录	18
更换铭牌	18
清洁	20
清洁室内机	20
清洁铭牌盖内侧 (仅JV-DV)	20
规格	22
法规	23
保修条款	23
联系我们	24

简介

关于本手册:

- 在本手册中，产品名称可参照如下方式表述。

产品名称	简称
免提彩色可视室内主机	室内主机
免提彩色可视室内扩展副机	室内扩展副机
可视门口机	门口机
室内主机	室内机
室内扩展副机	

注意事项



提醒用户需加以注意（包括警告 / 注意）。



警告用户禁止作出某一行为。



禁止用户的行为 / 提供说明。

警告

疏忽可能会导致死亡或严重伤害。



请勿拆解或改装此站台。

否则可能引发火灾或触电。



请勿向站台中插入任何物品。

请保持站台远离易燃物品。如果发生了，请拔掉 AC 插头或关闭系统电源断路器，否则可能引发火灾或触电。



请保持站台远离液体。

如果发生了，请拔掉 AC 插头或关闭系统电源断路器。

否则可能会起火或触电。



如发现有烟雾、异常气味、异常声音、或站台已损坏，请立即拔掉 AC 插头或关闭系统电源断路器。

否则可能会起火或触电。



请勿使用 iPhone 指定以外的电源。

否则可能引发火灾或故障。



将交流插头完全而牢固地插入交流电源插座。

否则可能会起火或触电。



定期检查并清除电源插头上的灰尘。

否则可能引发火灾。（追踪现象）



请勿按以下方式处理交流电源线。

* 电源线损坏

* 改装电源线

* 用力弯曲或扭转电源线

* 拉扯电源线

* 在电源线上放置重物

* 将电源线靠近加热器或其他热源

如果电源线损坏（芯线外露、断裂等），请申请更换。



雷雨期间请勿触摸站台的交流插头。

否则可能引发触电。



请勿使用湿手插拔机器。

否则可能引发触电。

注意

疏忽可能会导致人身伤害或财产损失。



请勿试图以任何方式覆盖、隔离、或涂覆站台。

否则可能引发火灾或故障。



请勿对液晶显示屏施加过大的压力。

如果屏幕被刺破可能会导致意外受伤。



如果液晶显示屏被刺破，请勿触摸屏幕内部的液晶。

否则可能导致发炎。

* 如果不幸摄入液晶，请立即用清水漱口并咨询医生。

* 如果发生接触，请用水彻底冲洗或清洗发生接触的区域并咨询医生。



使用站台时，请勿将耳朵靠近扬声器。

如果突然发出巨大的噪音，可能会对耳朵造成伤害。

一般注意事项

- 使本机器与收音机或电视机保持 1 米以上距离。
- 请保持站台与无线路由器或无线电话等无线设备之间的距离至少 20 厘米。
这些设备可能会导致图像或声音失真。
- 请在距离本站台不超过 30 厘米的范围内讲话。如果您站得太远，对方可能很难听到通话。
- 安装或使用站台时，系统所有者有责任根据当地法规贴出标识或警告信息，以保护被拍摄对象的隐私权。
- 为了防止存储在站台中的敏感信息遗失或被盗，在丢弃、转移或退回站台时，客户有责任删除站台存储的设置、录制的视频 / 音频和其他信息。
→ [删除录制的图像（仅限 JV-1MD）（第 15 页）](#)
- 对于其他使用本系统的第三方设备（如传感器、探测器、门锁），应遵守制造商或供应商提供的详细说明和保修条款。
- 请勿在阳光直射下安装监控站台，如有需要，请保护站台免受阳光直射，否则可能难以看到屏幕。
- 门口机具有防溅功能，但请勿用高压水喷淋。否则可能导致故障。

注意


- 对于由本产品的内容和规格导致的一切损害，**Aiphone** 概不负责。
- 对于由本产品的故障、缺陷或误用而导致的一切损害，**Aiphone** 概不负责。
- 本站台在停电时无法使用。
- 当本站台在有商用无线设备（如无线电收发器或移动电话）的区域使用时，可能会导致故障。
- 本站台不具备保护生命或财产的功用。对于任何由此造成的严重事故、灾难事故或身体伤害，**Aiphone** 概不承担责任。
- 液晶面板上会有一小部分图像元素始终亮或根本不亮，您应对此不可避免的事实提前注意，不能将其视为机器故障。
- 站台可能会略微发热，但这并不是故障。
- 免提通话是一种在发射器和接收器之间自动切换的方法，以便两者中更响亮者获得优先权，使其能够被两者中更安静者听到。如果周围区域很响，通话可能会中断，从而难以作出响应。
- 通话期间，当您在对方通话结束前讲话时，您的声音可能不会清晰传出。当您等待对方通话结束之后再讲话，通话顺利进行。
- 降噪功能可能会确定某些音调是噪音并且切断那些音调的传输，这并不是故障。
- 本产品仅限壁挂使用。本产品不能在桌面上使用。
- 照在门户站台上的暖色光可能会改变屏幕上图像的色调。
- 如果光线进入摄像头，液晶显示屏的亮度可能会闪烁不定，同时摄像头的拍摄对象可能会因背光而变暗，这并不是故障。
- 如果显示条纹图案或其他精细图案，背景或颜色可能与实际图像有所不同，这并不是故障。
- 如果来自 LED 灯、荧光灯等光源的光线进入视频门户站台的摄像头，则液晶显示屏上可能会出现黑色条纹，屏幕可能会闪烁，或者颜色可能会改变，这并不是故障。
- 当降雨后室外温度骤降时，摄像机内部可能会出现薄雾，造成模糊图像，这并非故障。当水分蒸发时，将恢复正常运行。
- 使用荧光灯可以周期性地改变屏幕的颜色（色滚动），这并不是故障。
- **Aiphone** 对已保存信息的损坏（比如，更改或删除已保存信息）不承担任何责任。请事先意识到这一点。
- 冰冻状态可能会影响视频质量和按钮功能。
- 对于因拦截、未经授权的访问或其他通信路径原因导致的信息泄露或篡改引起的任何损失，**Aiphone** 不承担责任。
- 可使用的功能和服务取决于已装系统的规格。
- 如果 15 分钟或 15 分钟以上未接通电源，日期和时间将返回默认值。
- 监控站台上的按钮为电容式按钮。当导电物体接触按钮时，站台将运行。按钮上的大水滴可能会导致意外操作。
- 夜间，由于照在拍摄对象上的光线较少，会导致监视器上的图像噪点增加。受此噪点影响，可能难以看清面部，但这并不是故障。

准备

系统配置示例


加装室内扩展副机

- 包含
- 选件

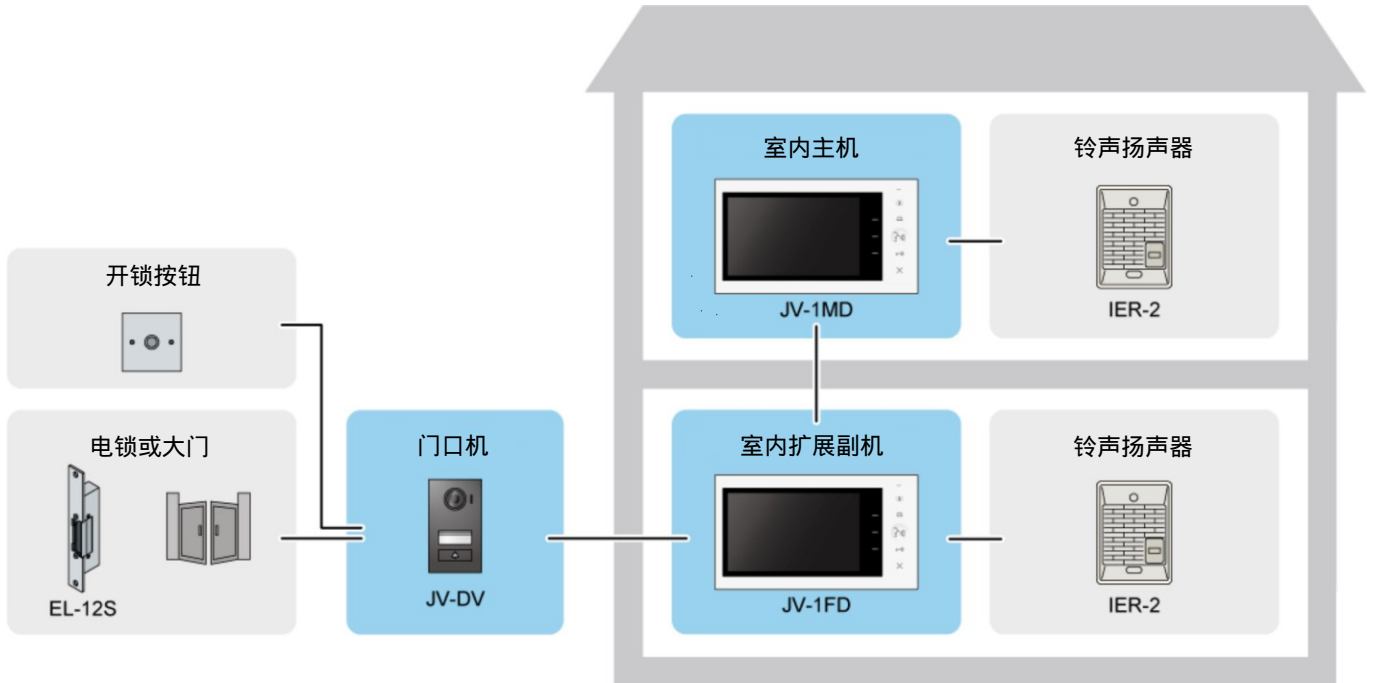

没有加装室内扩展副机

- 包含
- 选件

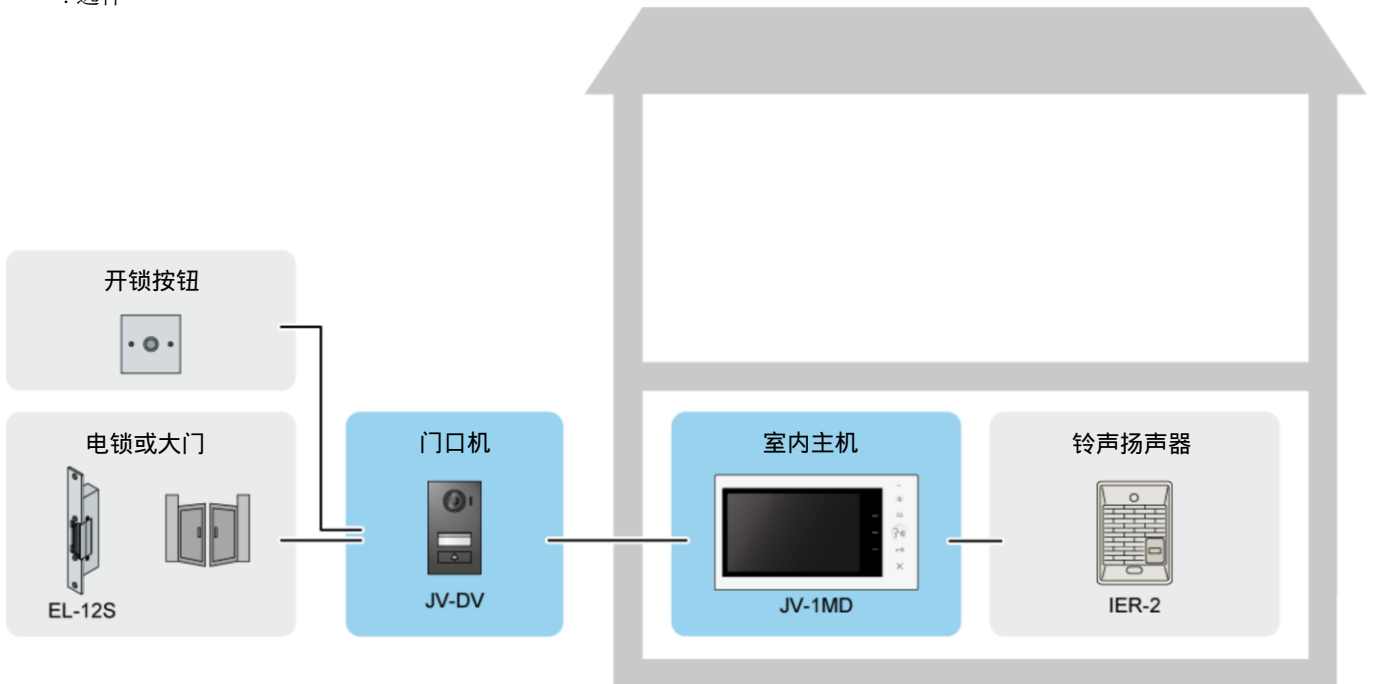


备注

- 门外解锁按钮仅能激活与门口机相连接的电锁。

部件名称和功能

室内主机 / 室内扩展副机

JV-1MD 室内主机示意图。JV-1FD 室内扩展副机具备相同的功能和控制特性。

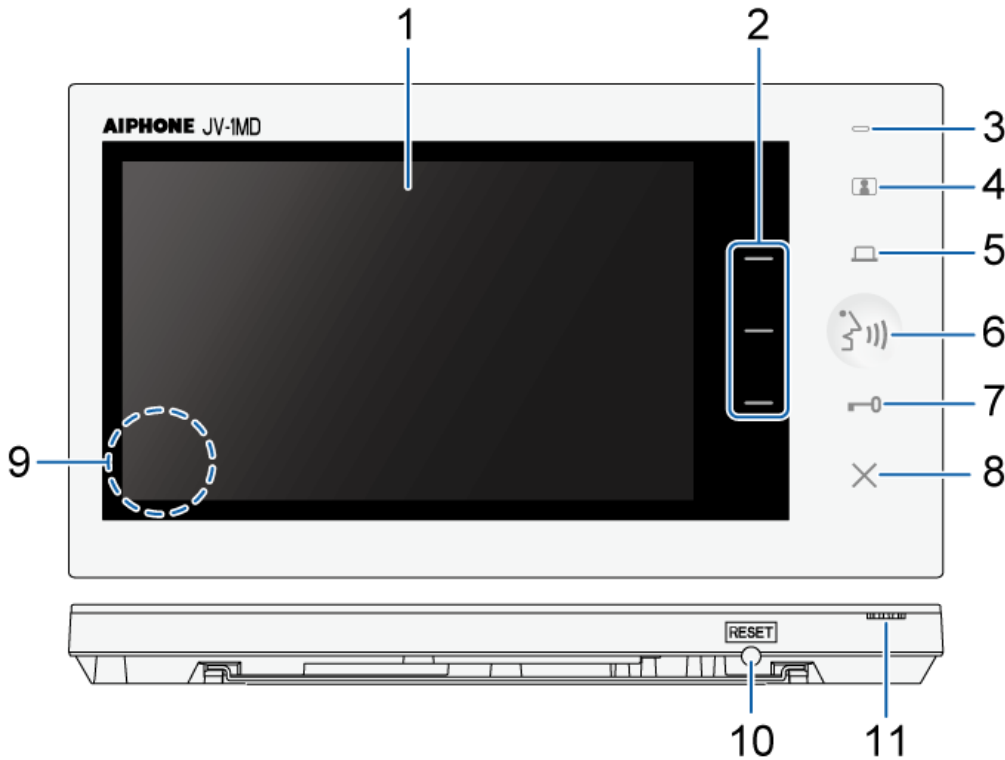


序号	项目	描述
1	彩色液晶显示屏	彩色液晶显示屏不具备触控界面。 使用前请先移除保护膜。
2	功能按键	<ul style="list-style-type: none"> 轻触相应的功能按钮，以执行屏幕上右侧所显示的一项功能。 → 功能按钮 (第 8 页) 在待机模式下轻触任何功能按钮，即可显示设置菜单。
3	通知指示灯 (蓝色)	显示站台当前状态。 → 通知指示灯 LED (第 8 页)
4	监控按钮	轻按监控按钮以监测门外的状况。 → 监控门口机 (第 15 页)
5	选项按钮	轻触选项按钮以激活连接的外设装置。 → 激活外接装置 (第 13 页)
6	通话按钮	点击通话按钮以开始交谈。 → 接听来电 (第 11 页)
7	解锁按钮	轻按解锁按钮以打开位于门口机处的电锁。 → 打开门锁 (第 13 页)
8	结束按钮	轻触结束按钮以退出当前操作并进入待机模式。
9	扬声器	扬声器位于站台的后侧。
10	复位开关	按下 复位 开关，以便在设备无法响应时重新启动该站台。 即使您重新启动该站台，设置和已录制的图像都将得以保留。
11	麦克风	切勿用贴纸或胶带遮挡麦克风。否则，通话可能无法进行。

功能按钮

轻触相应的功能按钮，以执行屏幕上右侧所显示的一项功能。

示例：设置菜单

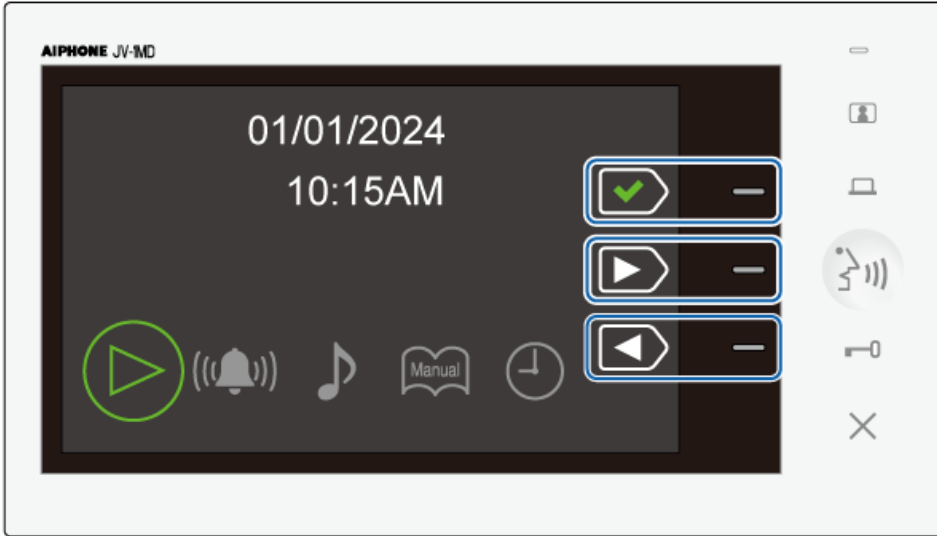


- 屏幕上显示的各项功能，根据站台的状态而发生变化。


通知指示灯

指示灯		描述
蓝色灯	亮	<ul style="list-style-type: none"> • 启动时蓝色 LED 灯会亮起。 • 当铃声音量设为“0”时，蓝色 LED 灯会亮起。 • 当通话双方为室内机与门口机时，蓝色指示灯会亮起。
蓝色灯闪烁	亮 (0.25 sec.) ↑↓ 灭 (0.25 sec.)	JV-1MD: 当在门口机线路或室内扩展副机线路中检测到短路情况时。 JV-1FD: 当门口机线路中检测到短路情况时。
	亮 (0.5 sec.) ↑↓ 灭 (0.5 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> • 轻触  解锁时，蓝色 LED 会闪烁。 • 轻触  激活连接的外设装置时，蓝色 LED 会闪烁。
	该 LED 在闪烁 3 次后便会熄灭。	
	亮 (1 sec.) ↑↓ 灭 (1 sec.)	<ul style="list-style-type: none"> • 有一些尚未得到确认的图像（新图像）。(仅JV-1MD) • 在“按键讲话”通话方式期间，访客正在讲话。

JV-DV

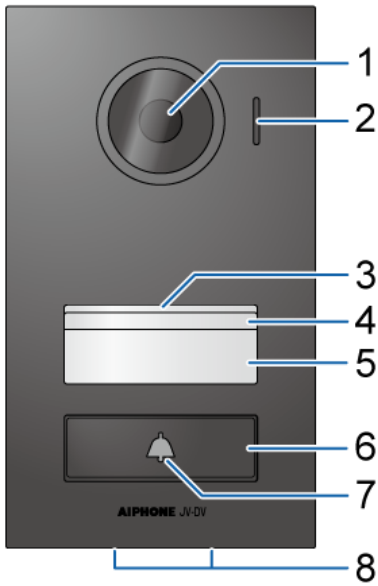

JV-DVF

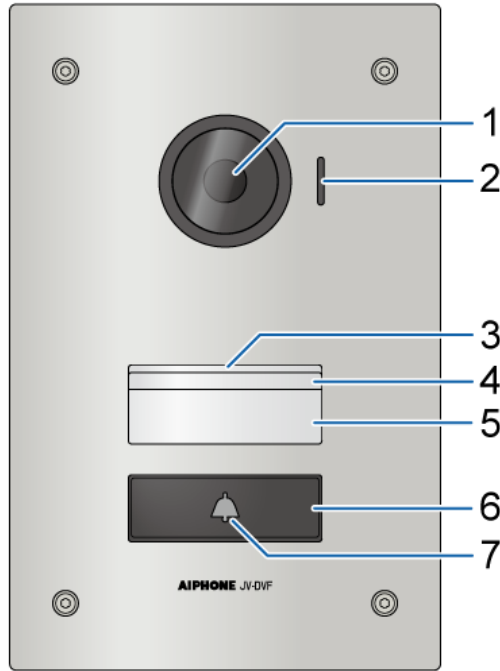

序号	项目	描述
1	摄像头	-
2	麦克风	切勿用贴纸或胶带遮挡麦克风。否则，通话便可能无法进行。
3	扬声器孔	-
4	白色光 LED	白色LED灯在电源开启时始终处于点亮状态。当门口机检测到光线变暗时，灯光会自动变亮。这些情况包括： <ul style="list-style-type: none"> • 呼叫按钮已被按下。 • 当门口机处的图像被显示在室内机屏幕上时。 • 当该系统解锁电锁时。 然而，其亮度可能会因当地环境而异，因为白天的情况会有所不同。门口机会自动检测出夜晚状态。
5	铭牌盖板	切勿在铭牌盖板上粘贴标签。此举会降低 LED 的照明效果。
6	呼叫按钮	-
7	铃铛图标（白色）	电源开启时，背光灯始终处于点亮状态。
8	排水孔	用于从站台内排出雨水的孔洞。

设置日期和时间 (仅JV-1MD)

当该站台首次启动时，请设定当前的日期和时间。
该功能可能因安装条件而异，具体情况需视实际情况而定。
该日期和时间用于记录日期和时间。

操作视频

https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603861.html



备注

- 如果电源供应中断持续 15 分钟或更长时间，则日期和时间将自动恢复到默认状态。
- 在一个月内的显示时间内，最多可能出现约 80 秒的时间快/慢，建议采取相应措施定期校正时间。

应答呼叫

当接收到门口机的呼叫时，铃声会响起，门口机处的视频画面也会被显示出来。

操作视频


https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603869.html



备注

- 若未按下任何按钮，则在接收到呼叫后约 45 秒之后，屏幕将自动进入等待状态。
- 通话时间最长约为 60 秒。
- 同时在室内机和门口机进行抢话，可能会造成音频断续的情况。
- 当环境噪音大到足以干扰音频时，建议采用“按键说话”的方式进行通话。→ 使用“[按键说话](#)”功能（适用于环境噪音较大的区域）(P.12)
- 外接铃声扬声器中也会传出铃声。

关于室内扩展副机的情况

- 如果在一台室内机接应答呼叫时，图像也会在另一室内机上显示约 45 秒。
- 当一台室内机正在与门口机通话时，若在另一台室内机上按下  键，则会触发三方通话。
- 室内主机和室内扩展副机之间无法直接进行呼叫或通话。

呼叫或监控期间的操作

调整屏幕亮度

操作视频

https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603877.html



备注

- 默认值为 3，最小值为 1，最大值为 5。

调整接听音量

接听音量可在通话过程中进行调节。

操作视频

https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603884.html



NOTE

- 默认值为 2，最小值为 1，最大值为 3。

使用“按键讲话”功能 (适用于环境噪音较大的区域)

“按键讲话”功能是一种通信方式，使用户能够对接听和发出的音量进行手动控制。在嘈杂或喧闹的环境中，建议使用“按键讲话”功能。

操作视频

https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603892.html




备注

- 通话结束时，“按键说话”的功能将被取消。
- 它不能被设为默认的通话模式。

解锁

只有在门口机处安装电锁并与室内机相连的情况下方可使用。


 操作视频

https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603900.html



启动外部设备

只有在外部设备（如车库门）与室内机连接时方可使用。

 操作视频


https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603905.html



录制功能 (仅JV-1MD)

录制静态图像 (仅JV-1MD)

该站台在接收到呼叫后，自动记录门口机处的一张静态图像。


- 这一功能可能因安装设施的不同而有所差异。
-  图像录制过程中会显示此图标。



备注

- 图像被保存在该站台内置的存储器中。
- 内置存储器最多可保存 30 张图像（每次记录 1 张图像）。
- 当图像数量达到最大值时，最旧的一张图像将被删除。

查看已录制图像 (仅JV-1MD)

在设置菜单中选择  ，最近期的图像被显示出来。






如果该站台不具备录制功能，则此功能将无法使用。

操作视频


https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603912.html



备注

- 当您播放一幅图像时，您可以确认以下信息：
 - 未经确认的图像（以  标识符表示）
 - 录制日期和时间（若未设定日期和时间，则显示"--/--/---- --:--".）
 - 当前选定的图像编号/已录制图像的总数量
- 如遇有未经确认的图像时，站台将通过以下标识方式告知您：
 - 设置菜单图标： 变成  。（当你展示任何新图片时， 将返回  。）
 - 通知指示灯：缓慢闪烁。（一旦您显示哪怕是一张新的图像，该指示灯便会熄灭。）

删除已录制图像 (仅JV-1MD)


如果该站台不具备录制功能，则此功能将无法使用。
在设置菜单，选择 。已删除的图像无法恢复。

操作视频

https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603942.html



备注

- 要取消删除操作，请选择 。

监控门口机



当听到门外声响时，你便可通过监控视频和声音来了解门外的状况。
室内机处的音频声音已被静音。

操作视频



https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603955.html



备注

- 监控期间可用的功能
 - 通话 (轻触 )
 - 调节屏幕亮度 → 参见调节屏幕亮度 (P.12)
 - 调节接听音量 → 参见调节接听音量 (P.12)
- 结束监控，再次轻触 。
- 监控过程将在约 60 秒后自动结束。
- 在监控期间，环境噪声可能会比通话时更为响亮。

关于室内扩展副机

- 如果两台室内机都在对门口机进行监控且其中一个室内机上的  按钮被按下，那么另一个室内机将继续接收到通话声音。
- 当一台室内机正在与门口机通话时，若在另一台室内机轻触 ，将显示监控视频图像并加入通话。

设置菜单

在待机模式下轻触任何功能按钮，即可显示设置菜单。

这段视频以举例的方式说明了如何调整铃声音量。

操作视频

https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603968.html



备注

任何未完成的设置更改在下述情况下都将被丢失。

- 该站台会在大约 60 秒无操作后进入待机模式。
- 接收到一个来电呼叫。

菜单列表

图标	说明	设定值
 (仅JV-1MD)*	显示已记录的图像。 → 查看已录制图像 (仅JV-1MD) (P.14)	-
	调整来电铃声音量。 当来电铃声音量设为 0（静音）时，待机期间通知指示灯会亮起。	0 1 2 (默认值) 3
	设置来电的铃声。	♪1 (默认值) ♪2 ♪3
	显示二维代码，以获取操作手册。	-
 (仅JV-1MD)*	设置当前日期。 → 设置日期和时间 (仅JV-1MD) (P.10)	01/01/2000 - 31/12/2099 (默认值: 01/01/2024)
	设置时间的显示格式。	24H (默认值) AM PM
	设置当前时间。	00:00 - 23:59 (默认值: 00:00)
	设置日期的显示格式。	DD/MM/YYYY (默认值) MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD

* 该功能可能因安装设施的不同而有所限制。

故障排除

若该站台出现任何问题，请参照以下故障排除步骤。如需进一步帮助与支持，请与您的安装商或维修技术人员联系。

指示灯

问题：待机状态下，通知指示灯处于开启状态。

原因：铃声音量被设置为“0”。

解决方法：调整铃声音量。→ [菜单列表 \(P.16\)](#)

问题：在待机状态下，通知指示灯会缓慢闪烁。

原因：存在未经确认的图像。

解决方案：当您显示至少 1 张图像时，该 LED 灯便会熄灭。→ [查看已录制图像 \(仅JV-1MD\) \(P.14\)](#)

问题：通知指示灯闪烁速度过快。

原因：JV-1MD：检测到门口机线路或室内扩展机线路中存在短路现象。

JV-1FD：检测到门口机线路中存在短路现象。



解决方案：请与您的安装商或维修技术人员联系。

显示屏

问题：屏幕呈黑色。

原因：显示器处于待机模式时处于关闭状态。

解决方案：

- 若要与门口机进行通话，请轻击 。
- 若要查看门外情况，请轻击 。→ [监控门口机 \(P.15\)](#)
- 若要显示设置菜单，请轻触任一功能按钮。→ [菜单列表 \(P.16\)](#)

问题：屏幕呈黑色状态，且该站点对触摸操作无响应。

原因：电源可能已关闭。

解决方案：请与您的安装商或维修技术人员联系。

问题：屏幕显示为白色，或出现白色垂直线条或环状图案。

原因：门口机的镜头正暴露在直射阳光或另一处明亮光源下。（这并非故障。）

解决方案：将门口机安装到一个不会直射阳光的位置。

声音/语音

问题：听不到铃声。

原因：铃声音量被设置为“0”。

解决方法：调整铃声音量。→ [菜单列表 \(P.16\)](#)

问题：很难听到铃声。

原因：环境噪音可能使听音变得困难。

解决方案：调整铃声音量。→ [菜单列表 \(P.16\)](#)

问题：很难听清对方讲话的声音。

原因：环境噪声可能使人难以听清声音。

解决方案：调整接听音量。→ [调整接听音量 \(P.12\)](#)


问题：通话被中断，或者变成了一方独白的对话。

原因：由于自动语音激活功能，当周围环境噪音较大时，音频可能会被打断。

解决方案：启用“按键讲话”的通话方式。→ [使用“按键讲话”功能 \(适用于环境噪音较大的区域\) \(P.12\)](#)

问题：访客完全听不到室内机的声音（但室内机却能听到访客的声音）。

原因：已选择了“按键讲话”功能。


解决方案：在使用“按键讲话”功能时，访客只有在用户点击  按钮的情况下，才能听到对方的声音。→ [使用“按键讲话”功能\(适用于环境噪音较大的区域\) \(P.12\)](#)

问题：即使按下通话按钮，也无法听到通话声音。

原因：接听音量过低。

解决方案：调整接听音量。→ [调整接听音量 \(P.12\)](#)

更换铭牌

 操作视频 (JV-DV)

 操作视频 (JV-DVF)


https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603980.html



1 撕下新铭牌上的保护密封膜（两面）。

2 填入住户姓名。


- 请使用永久性记号笔。
- 请将文本保留在虚线框内。

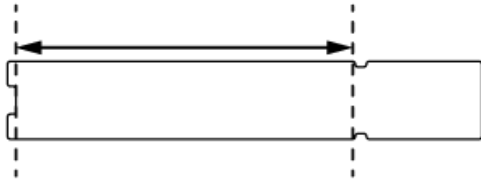

3 拆下前面板。


JV-DV:

用随附的特殊螺丝刀 [A]，松开专用螺丝，然后拆下前面板 [B]。

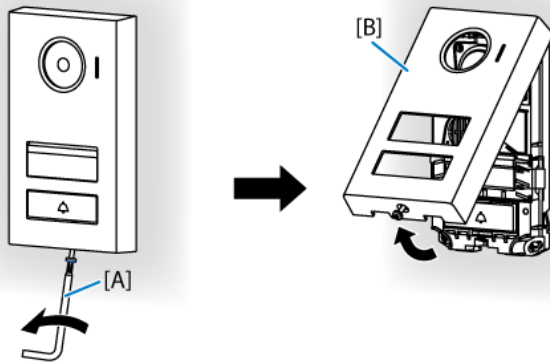


JV-DVF:

用随附的六角扳手 [C], 松开特殊螺丝 (×4), 并拆下前面板[D].

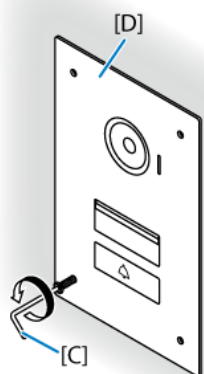

4 取出铭牌 [E].

JV-DV:

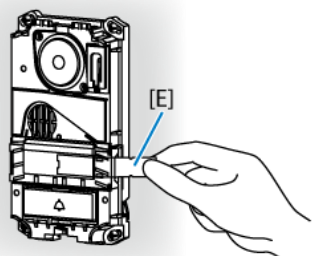

JV-DVF:



5 插入已填写的铭牌。

6 按照与拆卸相反的顺序安装前面板。

清洁室内机

请用柔软、干燥的布轻轻擦拭。对于顽固污渍，可使用微湿的布和稀释于水中的中性洗涤剂进行处理。屏幕表面极易被刮伤。请用眼镜清洁布或类似材质轻轻擦拭。

为了对室内机进行消毒，请用一块浸有稀释消毒液的湿软布轻轻擦拭站台表面。随后用一块湿软的、拧干至滴水状态的布进行擦拭，以去除消毒剂。

⚠注意

- 请勿使用化学制品，如稀释剂或汽油。此外，切勿使用刷子、砂纸等工具。该站台表面可能会受到损坏或变色。
- 请勿直接将消毒剂喷洒到站台上，此举可能会导致设备发生故障。

清洁铭牌盖内侧 (仅JV-DV)


📺 操作视频

https://www.aip-info.net/file/manual/j/JV-1MD/JV-1MD_OP/JV-1MD_OP_EN/content/110603990.html




1 拆下前面板。


用随附的特殊螺丝刀 [A] 松开专用螺丝，然后拆下前面板 [B]。

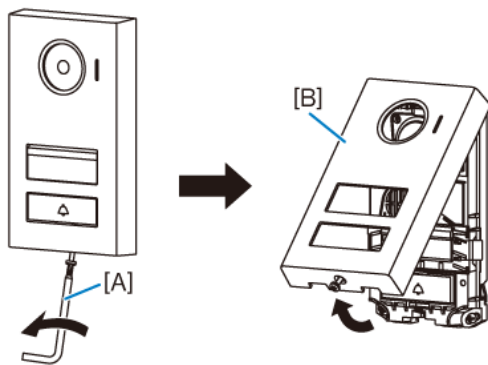

2 取出铭牌 [C]。

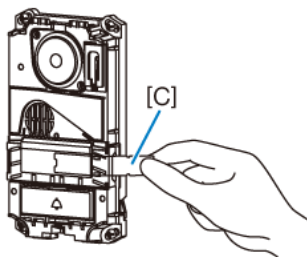

3 取下铭牌盖板 [D]。

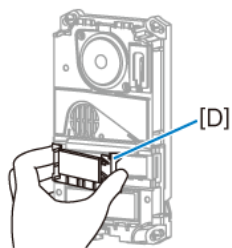

注意

- 切勿在铭牌盖板上粘贴标签。否则夜间使用的 LED 照明效果将受到影响。
- 请勿拆卸包装。若包装安装不当，水可能会渗入到铭牌盖板内。

4 用一块柔软、干燥的布轻轻擦拭铭牌盖的内侧。

对于顽固污渍，请使用微湿的布和用水中稀释的中性洗涤剂进行处理。

5 插入铭牌。

6 按照与拆卸相反的顺序安装前面板。

规格

室内主机/室内扩展副机

型号	JV-1MD, JV-1FD	
电源	24 V DC	
耗电量	JV-1MD	待机 100 mA 最大 780 mA
	JV-1FD	待机 165mA 最大 1,100 mA
通话	自动语言控制 / 按键讲话	
显示屏	7寸 TFT 液晶显示屏	
环境温度	0 - 40 °C (32 °F - 104 °F)	
材料	阻燃树脂	
颜色	白色	
尺寸 (H×W×D)	130 × 230 × 21 (mm) 5-1/8 × 9-1/16 × 13/16 (inches)	
重量	JV-1MD	约 530 g (1.17 lbs.) (包括安装支架)
	JV-1FD	约 530 g (1.17 lbs.) (包括安装支架)

门口机

型号	JV-DV, JV-DVF	
最小光照度	约 5 lx	
环境温度	-20 - +60 °C (-4 °F - + 140 °F)	
材料	JV-DV	主体部件：阻燃树脂 前 面 板：压铸铝材
	JV-DVF	主体部件：阻燃树脂 前 面 板：不锈钢
颜色	JV-DV	枪灰色
	JV-DVF	银 拉丝处理的不锈钢
尺寸 (H×W×D)	JV-DV	170 × 97 × 23.7 (mm) 6-11/16 × 3-13/16 × 15/16 (inches)
	JV-DVF	209 × 135 × 2 (mm) (仅露出部分) 8-1/4 × 5-5/16 × 1/16 (inches) (仅露出部分)
重量	JV-DV	约 320 g (0.71 lbs.)
	JV-DVF	约 570 g (1.26 lbs.), 约 440 g (0.98 lbs.) (嵌入式后置箱)
备注	IP54, IK08	

本手册中所述的规格、设计及其他细节内容可能会因改进需要而随时进行更改，恕不另行通知。

FCC

FCC CAUTION

Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Supplier's Declaration of Conformity

47CFR §2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:

Trade Name : AIPHONE

Model : JV-1MD, JV-1FD, JV-DV, JV-DVF

Responsible Party – U.S. Contact Information

Company Name : AIPHONE CORPORATION

Location of Office : 6670 185th Ave NE, Redmond, WA, 98052, USA

Telephone Number : (800) 692-0200

Email Address : tech@aiphone.com

Website : <https://www.aiphone.com/home>

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ISED

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

WEEE



此符号表明该产品应与其他家庭废弃物分开处理。按照当地废弃物处理法规的规定，将其送至指定的回收点用于废弃物设备的循环利用，这将有助您承担起责任，从而有助于避免对环境 and 人类健康造成任何负面影响。

保修条款

爱峰保证其产品自出厂后两年内、在正常使用和维修情况下无材料和工艺上的缺陷，如果检测出缺陷且在保修期内则免费维修或更换。爱峰保留对是否存在材料和 / 或工艺缺陷以及产品是否在保修期内的独家最终决策权。本保证书不适用于遭受误用、疏忽、事故，电力冲击，或未按照提供的说明使用以及在工厂以外维修或改动的任何爱峰产品。此保证不涵盖电池或由与本机器连接使用的电池所造成的损害。本保证只涵盖店内维修，必须在商店或爱峰以书面形式指定的地点进行维修。本保证仅限于操作手册中列出的标准规格。本保修不涵盖由用户或供应商添加的第三方产品的任何辅助功能。请注意，本保证亦不涵盖由功能故障或与爱峰产品互连而造成的任何损害或其他问题。爱峰将不承担涉及现场服务所产生的任何费用。对于在使用本产品过程中由于故障或误动作而产生的损失或损害，或者可能会导致的随之发生的任何不便或损失，爱峰均不予以赔偿。禁止在特定国家和地区以外销售、转让或转售爱峰产品。爱峰产品是基于仅在特定国家或地区使用的前提下而设计和制造的。若在特定国家和地区以外使用，爱峰对产生的任何运行结果概不负责。

联系我们

AIPHONE CO., LTD.

10th floor Meiji Yasuda Seimei Nagoya Building,
1-1 Shinsakae-machi, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0004, JAPAN

AIPHONE CORPORATION

6670 185th Ave NE, Redmond, WA 98052, USA
+1-425-455-0510

AIPHONE S.A.S.

ZAC du Bois Chaland - 6 rue des Pyrénées
Lisses 91056 Evry CEDEX, France
+33-1-6911-4600

<https://www.aiphone.net/>



中国代理商：

深圳市前景智能技术有限公司

地址：深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座801室

电话：0755-8293 1122

传真：0755-8293 1199

网址：www.frontlink.cn